PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REPRODUCTOR DE DVD PORTÁTIL C/TV DE 7”

SX-4007TVD

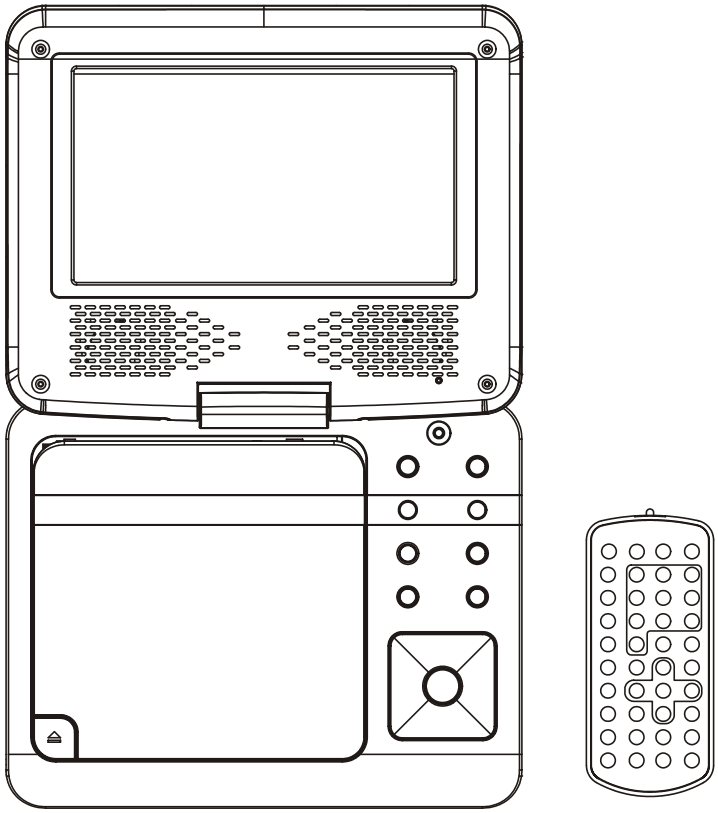

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

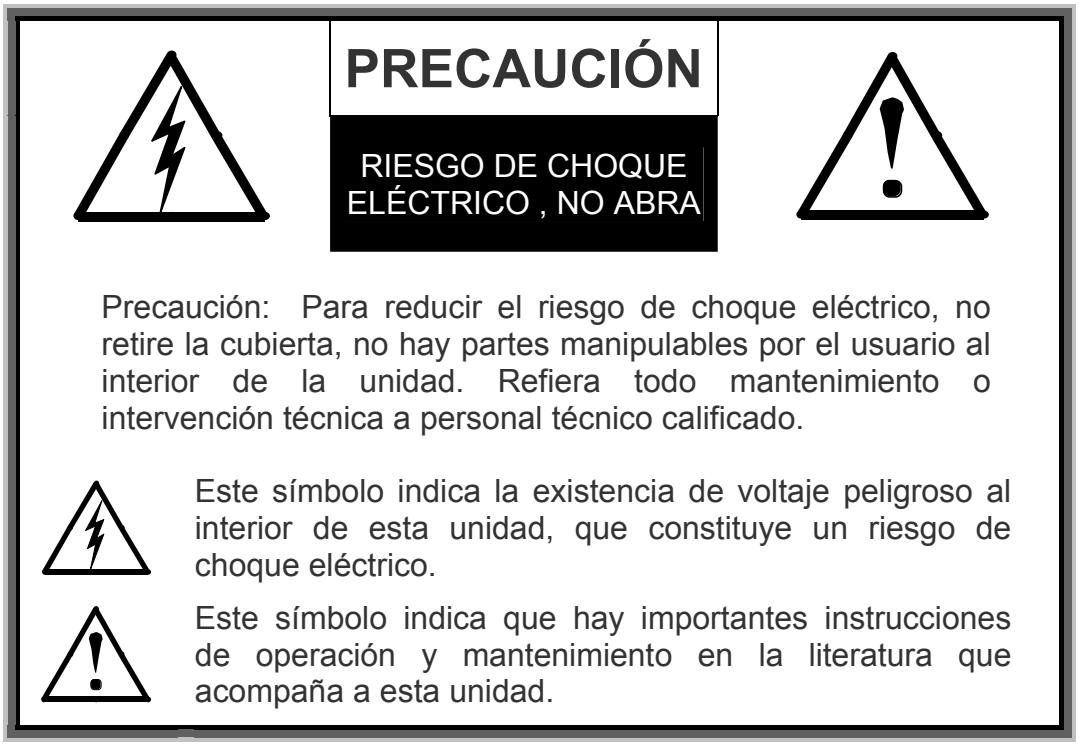
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 3
CARGAR LA BATERÍA INCORPORADA 6
PREPARACIÓN 6
INICIAR 6
VOLUMEN 7
SIGUIENTE/ANTERIOR 7
ADELANTAR/RETROCEDER 7
DETENER REPRODUCCIÓN 7
CÁMARA LENTA (DVD) 7
REPRODUCCIÓN PASO A PASO 7
MUTE (SILENCIAR) 7
REPETICIÓN 7
BÚSQUEDA 7
INFORMACIÓN EN PANTALLA 7
CAMBIAR IDIOMA DE LA PISTA DE AUDIO (DVD) 8
SUBTÍTULOS 8
REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL 8
FUNCIÓN PBC 8
PROGRAMACIÓN (HASTA 20 MEMORIAS) 8
ZOOM 8
MULTI-ÁNGULOS (SOLO DVD) 8
REPRODUCCIÓN DE MP3/MPEG4 9
REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DE CD KODAK / CD JPEG 9
OPERACIÓN DE CD DE IMÁGENES KODAK / CD JPEG 9
MODOS DE REPRODUCCIÓN 9
SALTAR A LA SIGUIENTE / ANTERIOR IMAGEN 9
ROTACIÓN DE IMAGEN 9
GIRAR LA IMAGEN 9
ACERCAR / ALEJAR LA IMAGEN 9
OPERACIÓN DE LA MEMORIA EXTERNA (USB Y TARJETA SD/MMC) 9
PREPARAR LA UNIDAD PARA OPERAR CON MEMORIA EXTERNA 9
OPERACIÓN DEL TELEVISOR 10
INICIAR 10
BUSCAR UN PROGRAMA 10
AJUSTES INICIALES 10
PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA AJUSTE INICIAL 10
CONFIGURACIÓN GENERAL 10
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS 11
ESPECIFICACIONES 12
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 12

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Esta unidad no debe ser expuesta a goteos o salpicaduras. Así mismo, evite colocar objetos con líquidos en su interior sobre la unidad
- Ubique el conector de la unidad en un lugar de fácil acceso. Cuando desconecte la unidad, retire el enchufe completamente del tomacorriente.
- No coloque velas o candelabros encendidos sobre la unidad.
- Permita que la unidad tenga una buena ventilación, deje al menos 2 cm a cada lado y evite cubrirla con cortinas, periódicos, etc.
- Use la unidad en climas tropicales y/o moderados.
- Tenga en cuenta las normas de medio ambiente de su localidad, al momento de tirar las baterías.
- Reemplace la batería solo con el mismo o equivalente tipo, de lo contrario se puede producir una explosión.
- La batería no debe ser expuesta a calor extremo, tal como los rayos directos del sol, fuego, etc.
- Cuando use los audífonos, evite ajustar el nivel de volumen demasiado alto, ya que esto puede causar perdida de audición.
- La placa de marca de la unidad esta ubicada en la parte superior de la unidad.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

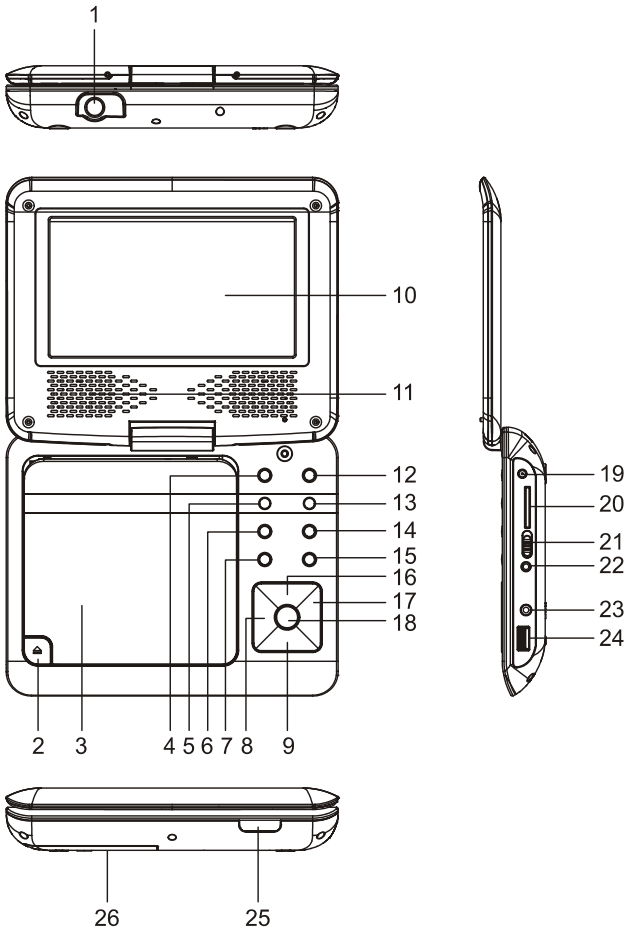

1. **Conector de antena del TV**
2. **Botón para abrir la cubierta de discos**
3. **Cubierta de discos**
4. **Botón de configuración, TV/DVD**
5. **Botón PLAY/PAUSE (Reproducir/Pausar)**
6. **Botón F_BWD y PREVIOUS (Retroceder y Anterior)**
7. **Botón de audio.**
8. **Botón de navegación “izquierdo” y de volumen-.**
9. **Botón de navegación “Abajo” y de CH-**
10. **Pantalla TFT**
11. **Parlantes**
12. **Botón de tarjeta/USB/DVD**
13. **Botón STOP (Detener)**
14. **Botón NEXT y F_FWD (Siguiente y Adelantar)**
15. **Botón de información en pantalla**
16. **Botón de navegación “Arriba” y CH+**
17. **Botón de navegación “Derecho” y volumen+**
18. **Botón OK**
19. **Conector de entrada DC**
20. **Ranura de tarjeta SD/MMC**
21. **Interruptor de potencia ON/OFF**
22. **Conector de Salida AV**
23. **Conector de dispositivos externos (Teléfonos)**
24. **Puerto USB**
25. **Indicador de carga, sensor remoto e indicador de potencia.**
26. **Compartimiento de baterías**

CONTROL REMOTO

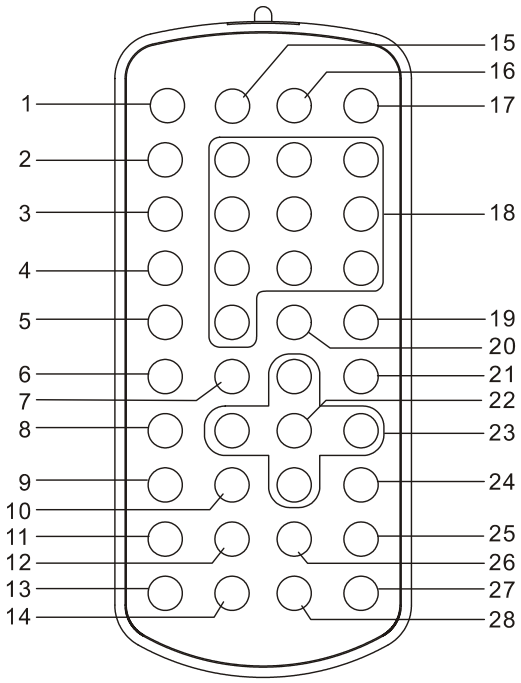

1. **Botón de DVD/USB/CARD**
2. **Botón de volumen+**
3. **Botón de volumen-**
4. **Botón de Titulo/Regresar**
5. **Botón de menú del DVD (PBC)**
6. **Botón de subtitulo**
7. **Botón de audio**
8. **Botón de cámara lenta**
9. **Botón de paso a paso**
10. **Botón de detenido**
11. **Botón de retroceso rápido**
12. **Botón de adelantamiento rápido**
13. **Botón TV/DVD**
14. **Botón Zoom**
15. **Botón de información en pantalla**
16. **Botón de configuración**
17. **Botón MUTE (Silencio)**
18. **Botones numéricos**
19. **Botón de repetición A-B**
20. **Botón de repetición 1/Todo**
21. **Botón de ángulo**
22. **Botón OK**
23. **Botones de navegación (Izquierdo, Derecho, Arriba/CH+/CH-, Abajo)**
24. **Botón PLAY/PAUSE (Reproducir/Pausar)**
25. **Botón siguiente**
26. **Botón anterior**
27. **Botón de GOTO**
28. **Botón de programación**

CONEXIÓN BÁSICA

- Se recomienda conectar la unidad a un TV con multi-sistema.
- Asegúrese que tanto la unidad como los otros equipos que va a conectar estén apagados antes de comenzar a hacer la conexión.
- Evite que se bloqueen las rendijas de ventilación y asegúrese que hay suficiente aire circulando alrededor.
- Lea las instrucciones antes de conectar otros equipos.
- Observe el código de color de los cables cuando conecte los cable de audio y video. Si solo el adaptador RCA es suministrado, el cable de Audio y Video es requerido. Conecte este cable a la salida del dispositivo externo, y el otro extremo a la entrada de la unidad.

Nota:

Durante la reproducción de DVD, el volumen puede estar mas bajo que durante el modo de TV. Si este es el caso, ajústelo al nivel deseado.

Si el reproductor de DVD/VCD/CD es conectado al TV a través de una grabadora de video, la imagen puede no ser reproducida normalmente con algunos DVDs. Si este es el caso, no conecte el reproductor vía VCR.

CONEXIÓN A UN TELEVISOR

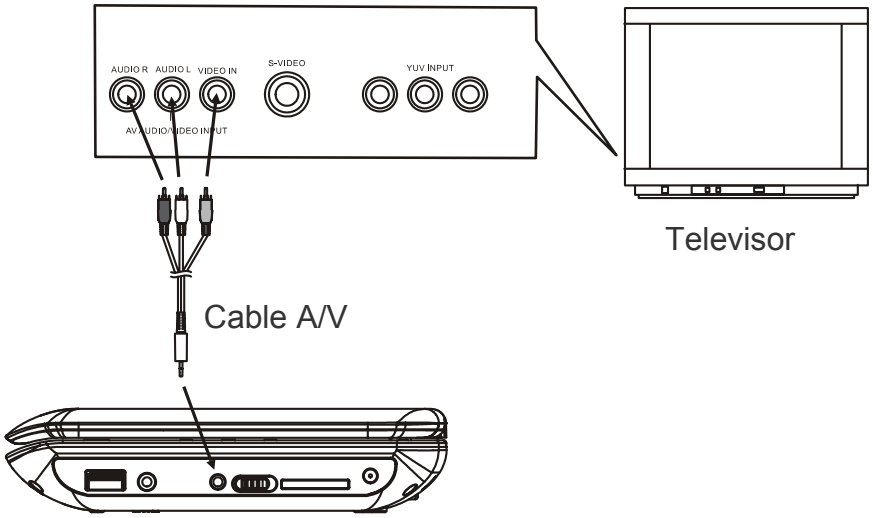

Después que la conexión se ha realizado correctamente, conecte el enchufe de la unidad a un tomacorriente y enciéndala.

CONEXIÓN DE LA ANTENA

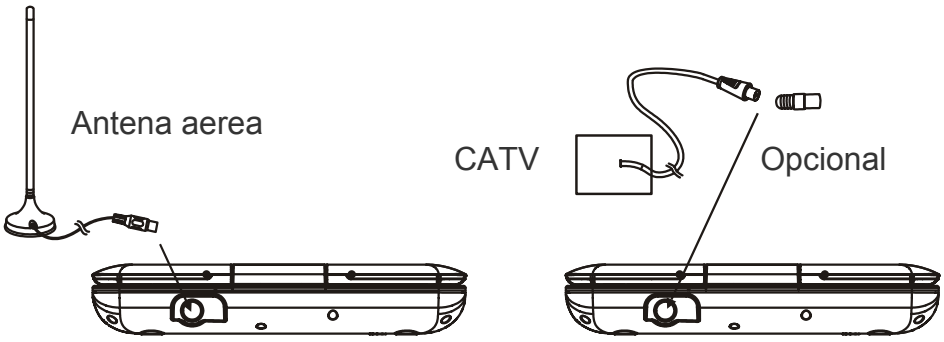

1. Cuando la unidad se conecte a la antena exterior se podrá recibir señal de televisión.
2. La calidad del video depende de la fuerza de la señal.
3. Cuando conecte la unidad a la antena, evite ubicarla de tal forma que haya presentes muchos obstáculos.

Nota: En algunas áreas la terminal de la antena interna es diferente. Si la terminal no encaja en la unidad, la unidad cuenta con un convertidor para antena CATV.

CONECTAR AL ADAPTADOR PARA AUTOMÓVIL

El adaptador de automóvil está diseñado para ser utilizado en vehículos con sistema eléctrico de 12V sistema eléctrico a tierra negativo.

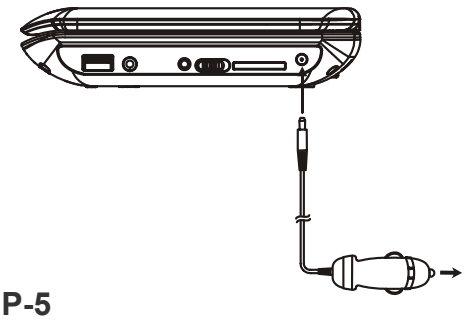

ADVERTENCIA:
Desconecte el adaptador de automóvil cuando no lo este usando. No lo use en vehículos con 24V.

Precaución:

- Utilice la unidad solo con el cargador de automóvil recomendado.
- Con el fin de mantener la seguridad, no manipule la unidad ni observe los videos mientras esté conduciendo.
- Asegúrese que la unidad se coloca de forma firme en el automóvil.
- Mantenga la entrada del encendedor de cigarrillos limpia.
- Al terminar, desconecte el cable de poder.

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

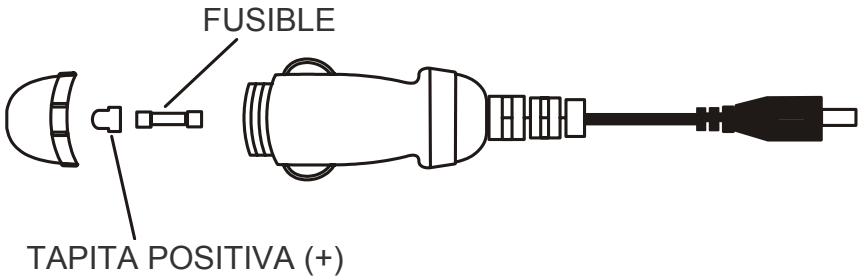

Si el fusible se quema, reemplácelo por uno del mismo tipo. Tenga en cuenta no botar la tapita positiva (+) al reemplazarlo.

CARGAR LA BATERÍA INCORPORADA

El reproductor tiene una batería de litio incorporada. Antes de usar la batería, asegúrese que este cargada. De lo contrario cárguela antes de usarla.
Deslice el interruptor de potencia a la posición OFF y luego conecte un extremo del adaptador al tomacorriente y el otro extremo a la unidad para cargar la batería incorporada. La corriente de carga es de 720mA, y tarda aproximadamente 2 horas en cargarse completamente. Durante la carga, el indicador de carga se torna de color rojo, cuando se apaga es por que la batería se ha cargado completamente.

Nota:

1. La batería solo puede ser cargada con el interruptor de potencia en la posición “OFF”.
2. Si la unidad no es usada por un periodo de tiempo prolongado, es recomendable que se cargue la batería incorporada cada tres meses.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN

Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de video.
Encienda el sistema de audio al que esté conectada la unidad.

INICIAR

1. Presione el interruptor de la unidad.
2. Presione el botón OPEN en la cubierta del DVD para abrirla, y luego coloque un disco en la bandeja de la unidad.
3. Cierre la tapa; la reproducción comienza automáticamente.
4. Cuando aparezca el menú en la pantalla del televisor, utilice los botones de navegación o presione los botones numéricos para ir a la pista que desee. Presione OK para iniciar la reproducción.

VOLUMEN
Utilice los botones de Volumen +/- para aumentar o disminuir el volumen.

SIGUIENTE/ANTERIOR
Utilice los botones PREVIOUS ó NEXT (anterior/siguiente) para moverse a través de las pistas hacia delante y hacia atrás.

ADELANTAR/RETROCEDER
Durante la reproducción, presione y mantenga los botones F_BWR ó F_FWR (adelantar/retroceder) para moverse a gran velocidad a través de las pistas. Cada vez que lo presione la velocidad varía en esta proporción: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X y normal. Puede presionar PLAY/PAUSE para volver a modo normal.

DETENER REPRODUCCIÓN
Presione el botón STOP (Detener) para detener la reproducción, luego presione el botón PLAY/PAUSE para reproducir de nuevo. Si desea detener la reproducción completamente, presione es botón STOP dos veces.

CÁMARA LENTA (DVD)
Presione el botón SLOW en el control remoto durante la reproducción. La reproducción bajará de velocidad en esta proporción: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.

REPRODUCCIÓN PASO A PASO
Durante la reproducción, presione el botón STEP para reproducir un cuadro, cada vez que este botón es presionado, la unidad reproducirá un cuadro correspondiente. Para regresar a la reproducción normal, presione el botón PLAY/PAUSE.

MUTE (SILENCIAR)
Durante la reproducción, presione el botón MUTE para cancelar el audio de la unidad. Presiónelo nuevamente para activarlo.

REPETICIÓN
Presione el botón REPEAT 1/ALL (Repetir 1/Todo) durante la reproducción para activar la función de repetición. Puede repetir pista/capítulo o repetir todo. También puede usar la función de repetición de segmentos A-B.

BÚSQUEDA
1. Presione el botón GOTO durante la reproducción para mostrar los diferentes modos de búsqueda.
2. Introduzca los números correspondientes.
3. Presione OK para confirmar. La unidad irá al punto elegido.
4. Si no hay entradas, el menú de búsqueda desaparecerá automáticamente.

INFORMACIÓN EN PANTALLA
En el modo de reproducción, presione el botón DISPLAY continuamente para mostrar información acerca de la reproducción.

CAMBIAR IDIOMA DE LA PISTA DE AUDIO (DVD)

Presione el botón AUDIO para cambiar el idioma de audio de un DVD, (Solo funciona si el disco tiene este tipo de configuración).

SUBTÍTULOS

Presione el botón de subtítulos durante la reproducción para mostrar los posibles idiomas de subtítulos. El DVD debe traer esta función para que se pueda utilizar.

REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL

Durante la reproducción, presione el botón Menú para regresar al menú principal, y presione el botón TITLE (Título) para ir al título.

FUNCIÓN PBC

Coloque un disco VCD 2.0/1.0 con función PBC en la bandeja de la unidad.
Presione el botón MENÚ para encender o apagar el menú PBC. Cuando la función PBC esta encendida, presione el botón TITLE (Titulo) para regresar al menú VCD.
Utilice los botones anterior/siguiente para cambiar de pista.
Presione el botón SLOW en el control remoto durante la reproducción, el disco reproducirá en cámara lenta.
Utilice la función de repetición. (Solo con PBC apagado).
Presione el botón AUDIO para cambiar el modo de salida de audio.

PROGRAMACIÓN (HASTA 20 MEMORIAS)

1. Presione el botón PROGRAM (Programación) durante la reproducción para mostrar el menú.
2. Seleccione las pistas que desea programar con los botones de navegación o con los botones numéricos.
   NOTA: Para programar de a 10 pistas, presione el botón NEXT. Pueden ser programadas hasta 20 pistas, solo si el disco tiene esta cantidad de pistas disponibles.
   Ejemplo: Pista 3; Presione “0” y “3”
   Pista 12; Presione “1” y “2”
   Pista 21; Presione “2” y “1”
3. Para comenzar la reproducción presione START en el menú y luego presione el botón OK.
4. Para limpiar todos los iconos programados, presione el botón PROGRAM para ingresar al menú de programación, presione el botón OK una vez para confirmar, luego EXIT será mostrado en el menú, presione OK de nuevo para borrar todos los iconos programados.

ZOOM

Presione este botón ZOOM para aumentar el tamaño de la imagen en proporción 2X, 3X, 4X y luego reducirla en proporción 1/2, 1/3, 1/4 y normal. Cuando la imagen esté ampliada puede usar los botones de navegación para moverse a través de ella.

MULTI-ÁNGULOS (SOLO DVD)

Presione el botón ANGLE (Ángulo) para mostrar la misma escena del DVD desde diferentes ángulos. Tenga en cuenta que esta función solo se activa si el disco trae esta configuración.

REPRODUCCIÓN DE MP3/MPEG4

1. Coloque el disco MP3/MPEG4 en la unidad. La pantalla del TV mostrará la información en unos segundos.
2. Seleccione la carpeta que desea inspeccionar con los botones de navegación y presione OK para confirmar.
3. Luego elija un archivo para reproducir usando los botones de navegación y luego presione el botón OK para confirmar.
4. Utilice los botones anterior/siguiente para cambiar de pista.
5. Utilice la función de repetición a su gusto.
6. Durante la reproducción de MP3, presione el botón VOLUMEN+/- en el control remoto o presione y sostenga el botón VOLUMEN+/- en la unidad para ajustar la salida de volumen.

REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DE CD KODAK / CD JPEG

Coloque un disco de imágenes en la unidad, este se cargara automáticamente. Las carpetas serán mostradas en la pantalla del televisor. Utilice los botones de navegación y presione OK para confirmar. Luego elija un archivo para reproducir.

OPERACIÓN DE CD DE IMÁGENES KODAK / CD JPEG

1. MODOS DE REPRODUCCIÓN

Presione el botón Repetir 1/Todo para cambiar el modo de reproducción.
Durante la reproducción, presione el botón STOP para detener la reproducción de imagen.

2. SALTAR A LA SIGUIENTE / ANTERIOR IMAGEN

Presione el botón NEXT para ir a la siguiente imagen ó el botón PREVIOUS para ir a la imagen anterior.

3. ROTACIÓN DE IMAGEN

Presione los botones de navegación de derecha ó izquierda para rotar la imagen.

4. GIRAR LA IMAGEN

Presione los botones de navegación de arriba y abajo para girar la imagen vertical u horizontalmente.

5. ACERCAR / ALEJAR LA IMAGEN

Presione el botón ZOOM continuamente para acercar o alejar la imagen.
Si la imagen ha sido ampliada, puede usar los botones de navegación para moverse a través de la imagen.

OPERACIÓN DE LA MEMORIA EXTERNA (USB Y TARJETA SD/MMC)

PREPARAR LA UNIDAD PARA OPERAR CON MEMORIA EXTERNA

1. Deslice el interruptor de potencia a la posición ON (Encendido), conecte un dispositivo USB al puerto de la unidad, ó una tarjeta SD/MMC en la ranura de la unidad. El dispositivo USB o la tarjeta SD/MMC serán leídos después de unos segundos, luego la pantalla del televisor mostrara todas sus carpetas
2. Los archivos que se encuentran en la memoria de almacenamiento (USB y Tarjeta SD/MMC) pueden ser reproducidos de la misma manera que lo hace con discos MP3.

NOTA: presione el botón DVD/USB/CARD para intercambiar entre discos.
El máximo de memoria USB/SD soportado por esta unidad es de 32G

OPERACIÓN DEL TELEVISOR

INICIAR

- Asegúrese de que la unidad esté conectada adecuadamente a la antena de televisión
- Encienda la unidad y presione el botón TV/DVD en el control remoto o presione y sostenga el botón DVD/TV y SETUP (Configuración) en la unidad para cambiar al modo TV.
- Antes de operar el TV, busque primero los canales de TV

BUSCAR UN PROGRAMA

- Para búsqueda de canales presione los botones de navegación de arriba y abajo.
- Una vez el canal deseado es seleccionado, se iniciara la reproducción de dicho canal automáticamente.
- Puede seleccionar el canal directamente ingresando el numero del canal a través de los botones numéricos.

AJUSTES INICIALES

Esta sección es para que usted pueda realizar los ajustes de la unidad según sus preferencias. Una vez estos ajustes se hayan realizado, estos serán guardados en la CPU de la unidad hasta que sean modificados nuevamente.

PROCEDIMIENTOS COMUNES PARA AJUSTE INICIAL

1. Presione el botón SETUP (Configuración)
2. Use los botones de navegación para seleccionar el ítem que desea modificar, presione el botón OK para confirmar. Si desea realizar nuevos cambios, use nuevamente los botones de navegación y luego presione el botón OK para confirmar.
3. Presione el botón SETUP para salir de la pagina de ajuste principal.

1. CONFIGURACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE TV:

Es usado para seleccionar el modo de exploración de TV, ajústelo de acuerdo a la configuración de su TV.

Opciones: Normal/Ps
Normal Lb
Ancho

1.2 MARCA DE ÁNGULO

Es usado para seleccionar si el icono del multi-ángulo es mostrado en la pantalla o no cuando un DVD con esta función esta siendo reproducido.

Opciones: mostrar marca de ángulo
Ocultar marca de ángulo

1.3 IDIOMA OSD

Puede seleccionar varios idiomas de información en pantalla para diferentes usuarios.

1.4 PROTECTOR DE PANTALLA

Cuando la unidad no ha sido usada por algunos minutos, un logo se moverá a través de la pantalla del TV con el fin de protegerla.

Opciones: Activar protector de pantalla
Desactivar protector de pantalla

2. CONFIGURACIÓN DE AUDIO (SOLO DVD)

Downmix: Opciones: Lt/Rt - Modo de mezcla Izquierdo / Derecho

3. CONFIGURACIÓN DE CALIDAD DE VIDEO

3.1 Brillo
3.2 Contraste
3.3 Tinte
3.4 Saturación
3.5 TV: es usado para ajustar el TV. (Solo disponible en modo TV). Serán mostrados dos ítems en la pantalla del televisor.
Búsqueda automática: selecciónelo para proceder con la búsqueda automática.
Sistema de TV: es usado para seleccionar el sistema de TV correspondiente para su receptor de TV.

4. Configuración de sistema

Siga los siguientes pasos para ingresar a la pagina de sistema: primero, encienda la unidad asegurándose que no hay disco en la bandeja de la unidad o la puerta de disco se encuentre abierta, luego presione el botón SETUP (Configuración) e ingrese a la pagina de sistema usando los botones de navegación. O durante la reproducción, presione el botón STOP (Detener) dos veces, y luego presione el botón SETUP para ingresar a la pagina de configuración del sistema.
4.1 Tipo de TV: Es usado para seleccionar e modo TV. Seleccione esta opción según su ajuste de TV.
4.2 Audio: Seleccione el idioma de audio de su preferencia.
4.3 Subtitulo: Seleccione el idioma de Subtitulo de su preferencia. (Solo DVD)
4.4 Menú de disco: Seleccione el idioma de Menú de disco de su preferencia. (Solo DVD)
4.5 Control Parental: Seleccione los niveles de censura. (Solo DVD)
4.6 Contraseña:
Opción: Cambiar - Selecciónelo para cambiar la contraseña.
Siga los siguientes pasos para cambiar la contraseña:
1) Ingrese la contraseña anterior en el lugar correspondiente.
2) Ingrese la nueva contraseña en el lugar correspondiente.
3) Ingrese la nueva contraseña de nuevo en el lugar correspondiente.

La contraseña de usuario es “0000”. En caso de haber olvidado la contraseña anterior, use la contraseña de supervisor: 1389, para restaurarla.
4.7 Configuración De Fábrica: Restaura los valores iniciales de la unidad.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS

- Sostenga los discos de los bordes, y no de la superficie para evitar que se manche con los dedos y con las huellas digitales. Las huellas y las marcas pueden hacer que los discos se salten y no funcionen bien.
- No escriba en la parte de la etiqueta con esfero o con objetos puntiagudos.
- No utilice benzina, tiner o líquidos químicos ya que pueden dañar los discos.
- Tenga precaución en no doblar ni dañar el disco.
- Coloque solo un disco a la vez en la bandeja.
- No intente cerrar la bandeja si el disco no está bien colocado.
- Guarde el disco en su caja cuando no lo esté usando.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Energía	AC 100V – 240V 50/60Hz DC 9V – 12V
Consumo de Energía	10 Vatios
Temperatura de Operación	+5ºC + 35ºC
Tiempo de Reproducción Continua	120 minutos
Dimensiones	208 x 167.6 x 38.80 mm (L x W x H)
Rango de Humedad de Operación	10% a 75%

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No enciende ó se apaga de repente	• Verifique la conexión del adaptador al tomacorriente • Apague la unidad y vuelva a encender
No hay imagen ó sonido	• Verifique las conexiones de los cables • Verifique que el disco sea DVD, DVD-RW ó CD de Audio. • No use un disco que este rayado o sucio • Verifique que la cara con la etiqueta del disco este hacia arriba. • El lente de la unidad de DVD puede estar sucio, llame a un agente calificado para su limpieza. • Verifique que le TV se encuentre en Video.
No hay imagen y sonido	• Verifique que el adaptador AC/DC este correctamente conectado al tomacorriente
No hay sonido	• Verifique que el panel de pantalla se encuentre abierto, de lo contrario, el audio no saldrá de los parlantes. • Verifique el nivel de volumen • Verifique si los audífonos se encuentran conectados en el conector de audífonos de la unidad, ya que los parlantes no funcionan cuando los audífonos están conectados.
Video distorsionado	• Use un disco sin rayones ni hendiduras

SCHEMATIC DIAGRAM
MODEL NO.:SX-4007TVD POWER&MOTOR_DRIVER SCH

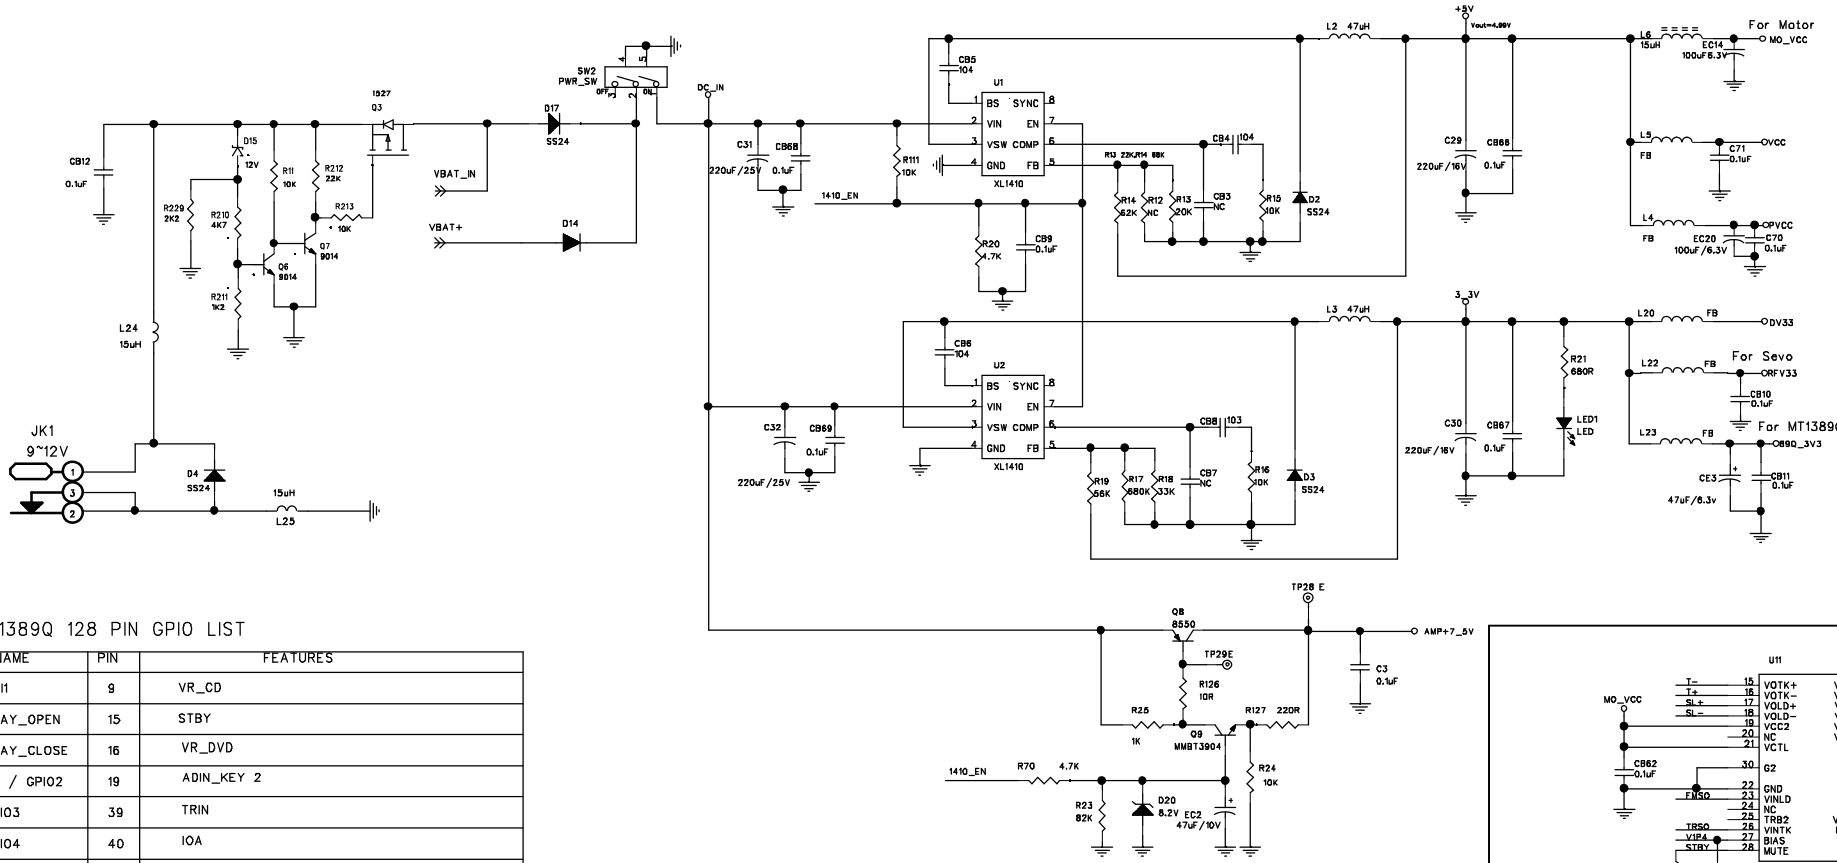

MT1389Q 128 PIN GPIO LIST

NAME	PIN	FEATURES
MDI1	9	VR_CD
TRAY_OPEN	15	STBY
TRAY_CLOSE	16	VR_DVD
FG / GPIO2	19	ADIN_KEY 2
GPIO3	39	TRIN
GPIO4	40	IOA
RFIN/OPOUT	120	LIMIT
UP_16	33	Gxyz_DA1 RX2 SCL(TV)
UP_17	34	Gxyz_DA2 TX2 SDA(TV)
VCOM / GPIO13	97	VCOM
GPIO9	84	MS_D0 SD_D0
GPIO8	85	MS_BS SD_CMD
GPIO7	86	MS_CLK SD_CLK
KEY / GPIO29	8	ADIN_KEY 1
PWMIN / GPIO30	96	PWMOUT (PWM_VOL)
GPIO12	94	BATT_LOW(DET)
GPIO10	95	PWMOUT2(PWM_LED)
VB3	93	Gxyz_CLK
GPIO11	35	RX1
GPIO6	36	A_MUTE TX1
AVINN / GPIO39	107	CVBS_IN_N Gxyz_LOAD

NOTE: subject to change wihtout notice for improvement!

SCHEMATIC DIAGRAM

MODEL NO.: SX-4007TVD CHARGE SCH

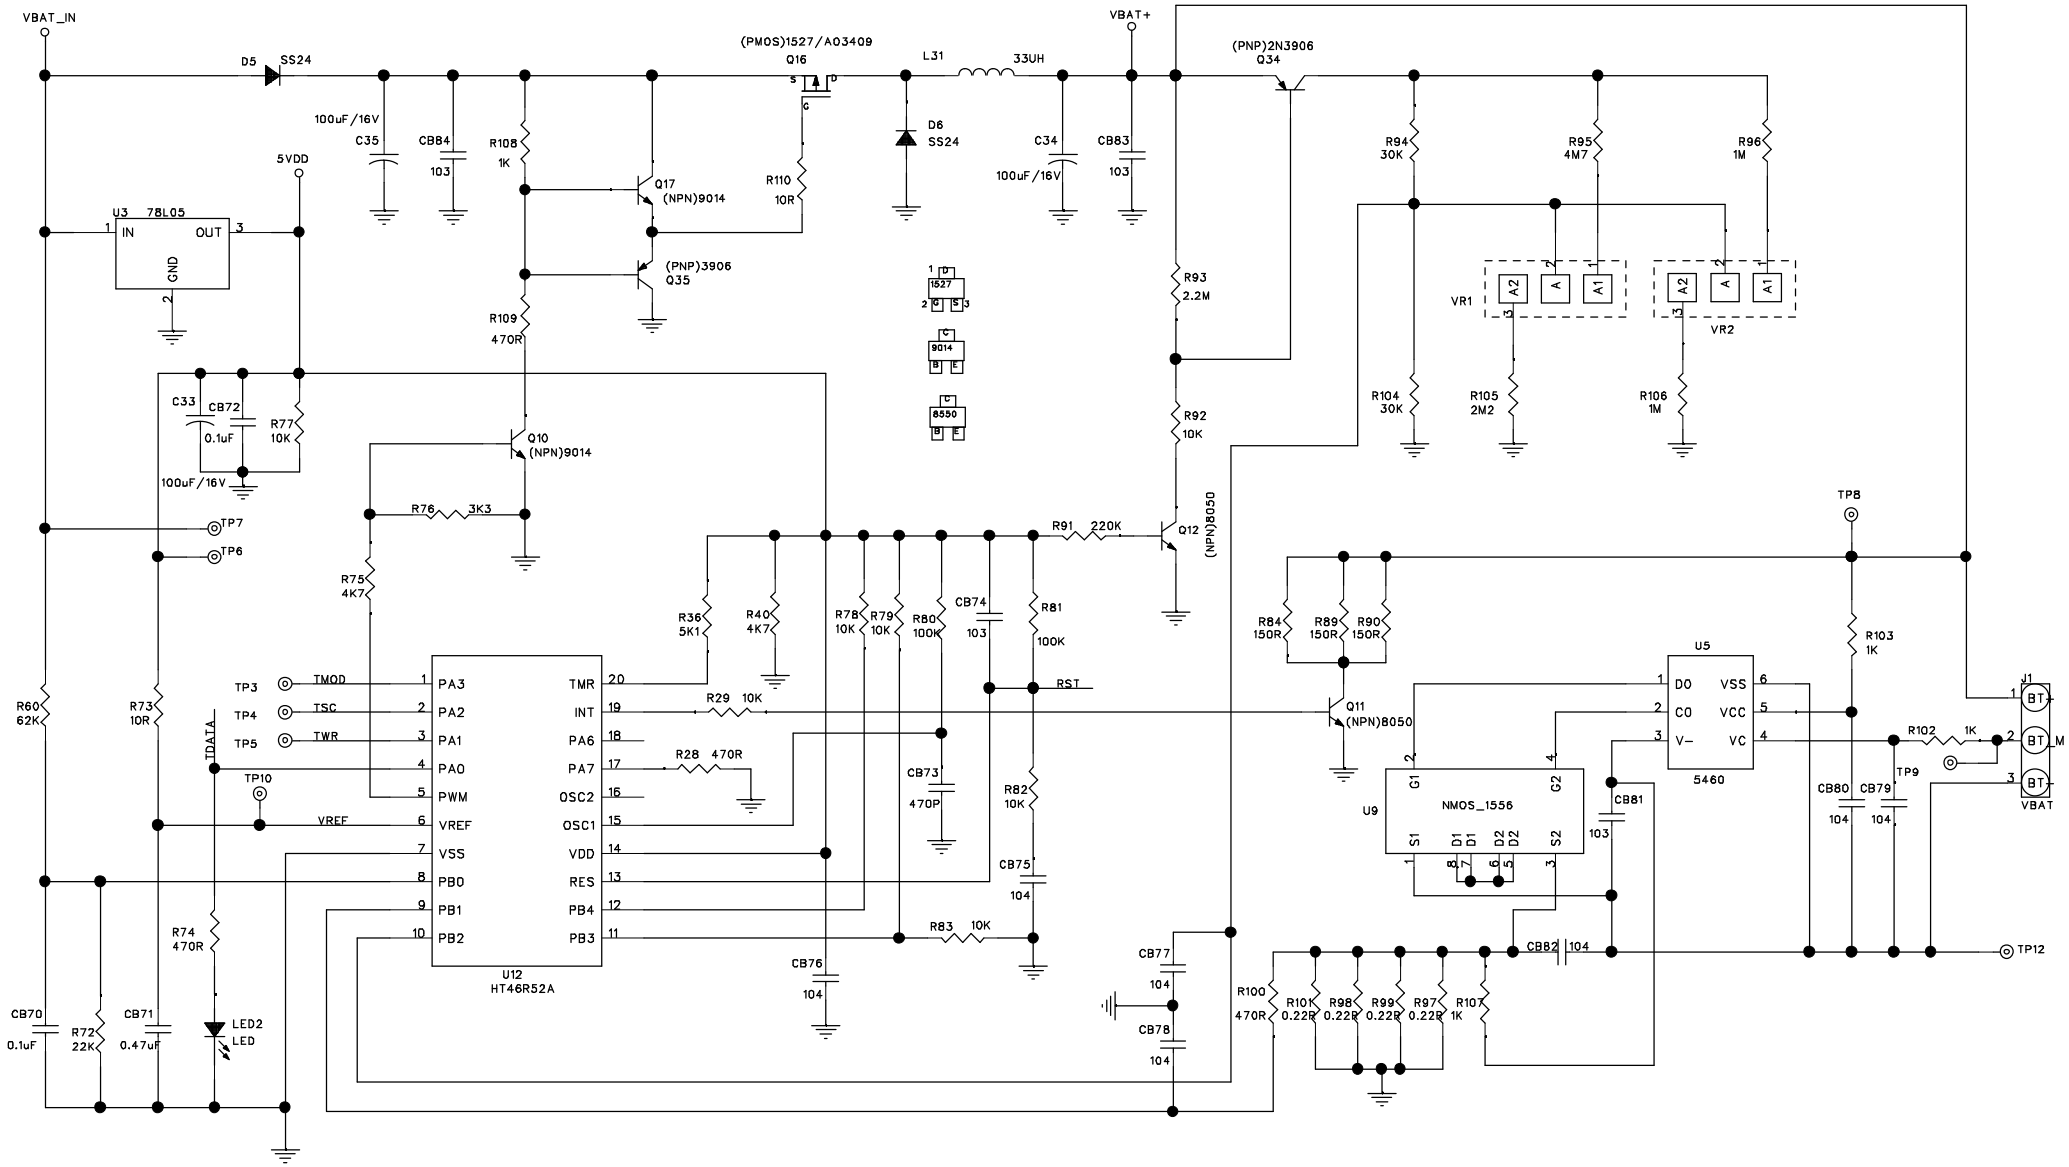

NOTE: subject to change without notice for improvement!

SCHEMATIC DIAGRAM
MODEL NO.: SX-4007TVD MT1389VDE SCH

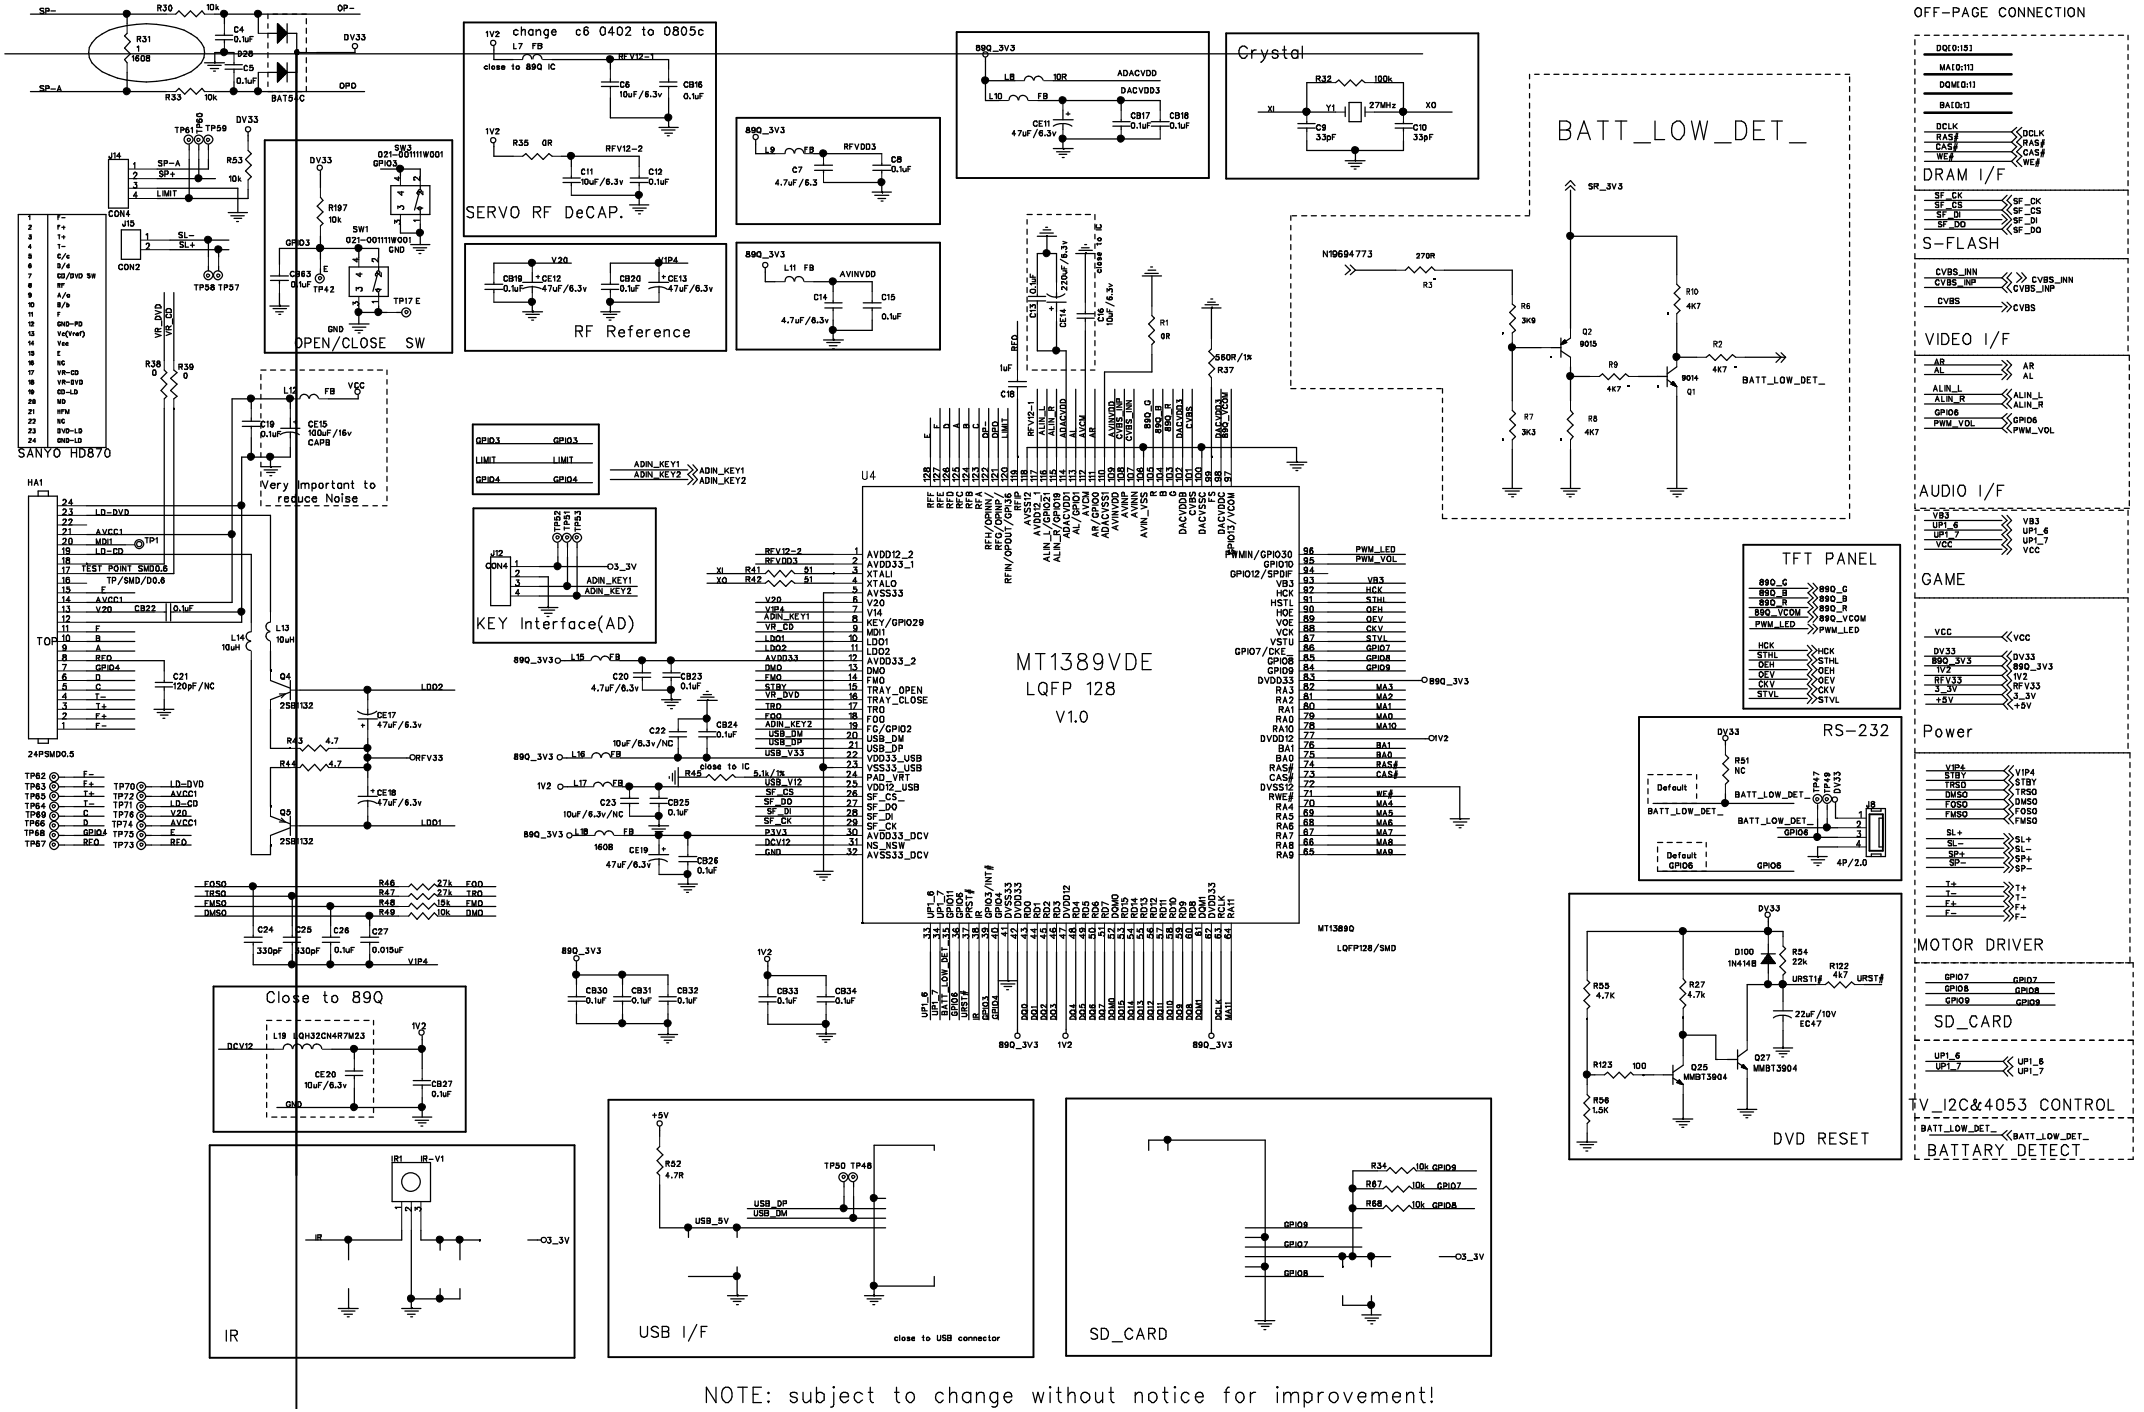

NOTE: subject to change without notice for improvement!

SCHEMATIC DIAGRAM
MODEL NO.: SX-4007TVD SDRAN&FLASH SCH

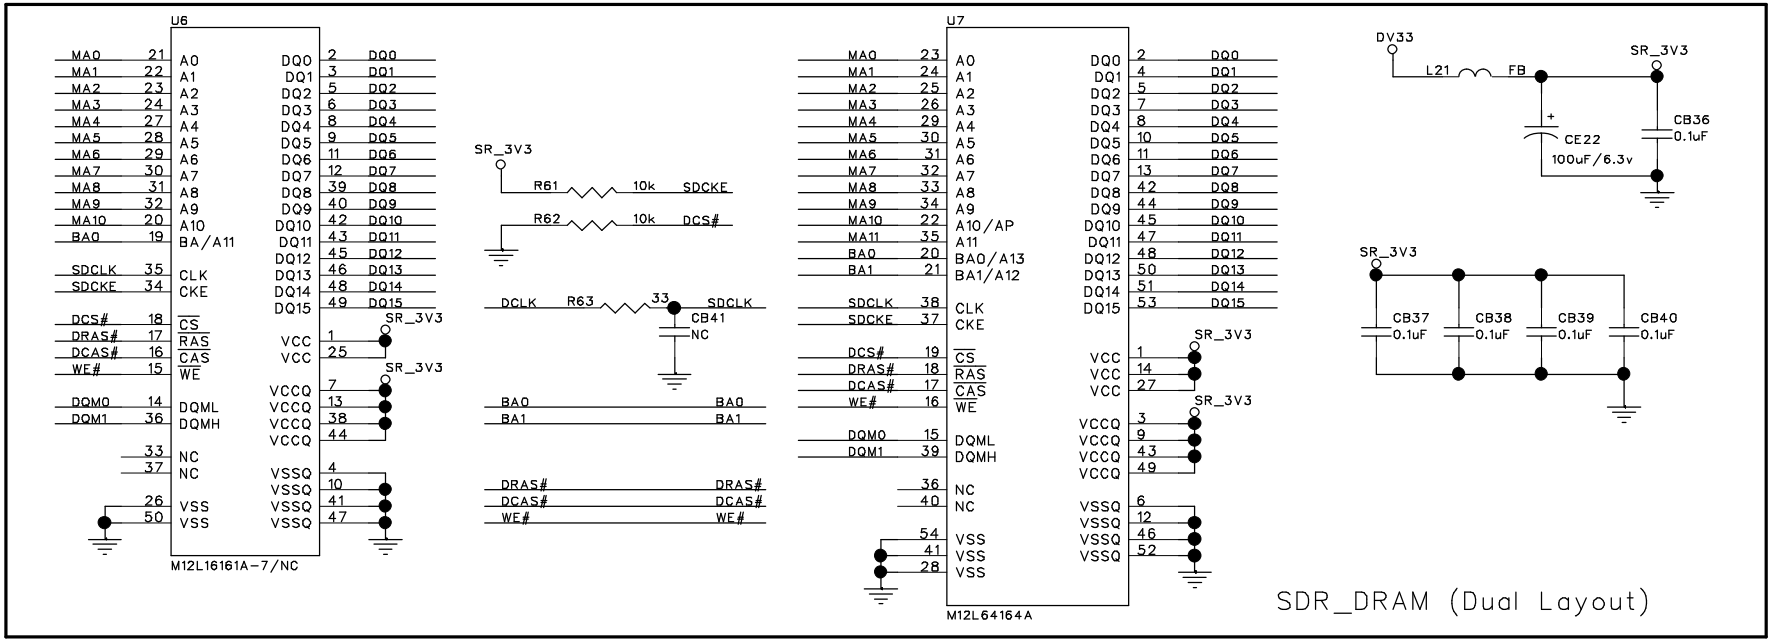

OFF-PAGE CONNECTION

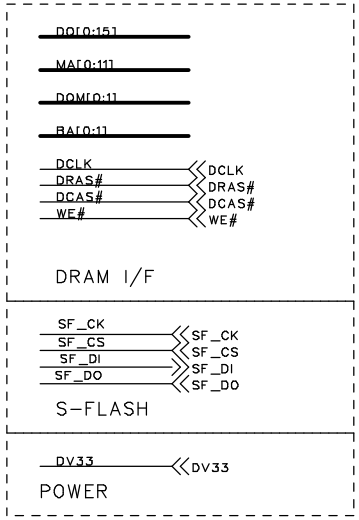

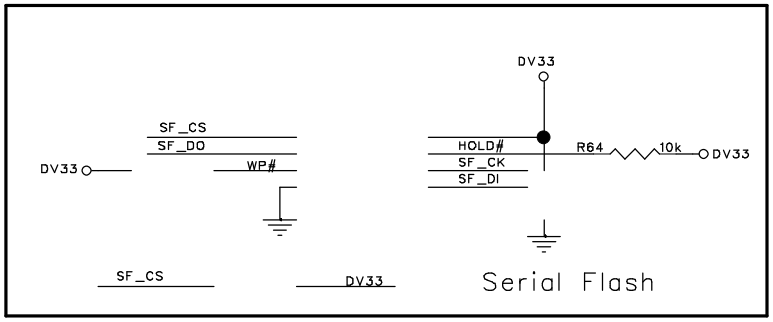

NOTE: subject to change without notice for improvement!

SCHEMATIC DIAGRAM

MODEL NO.: SX-4007TVD A/V_IN/OUT_I SCH

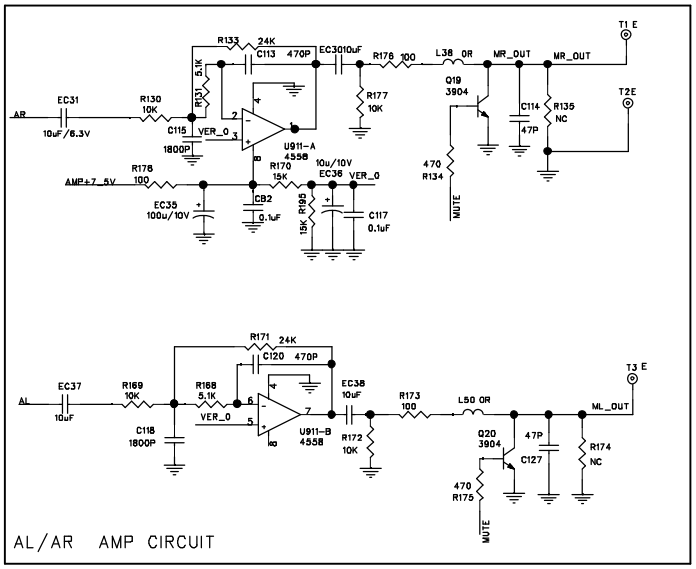

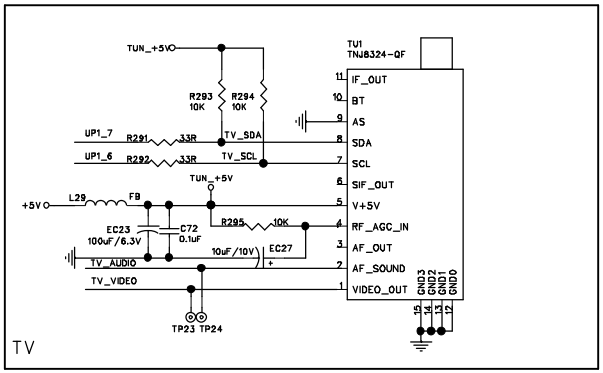

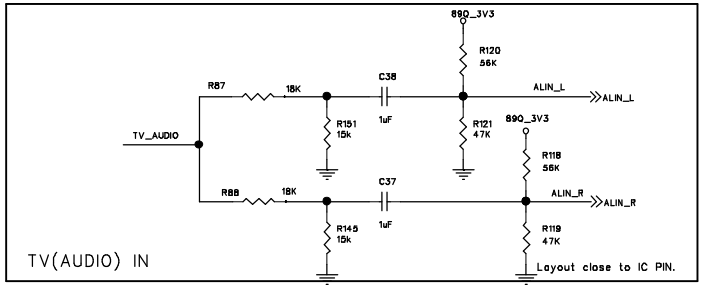

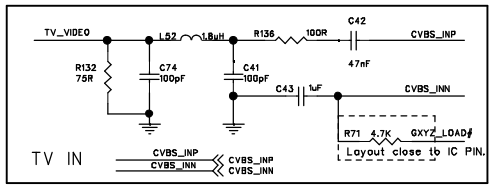

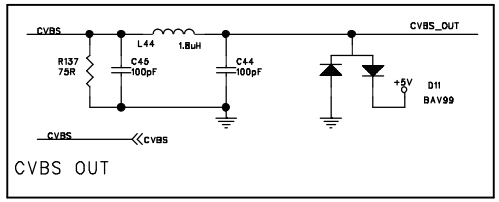

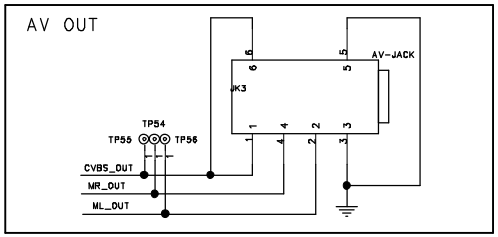

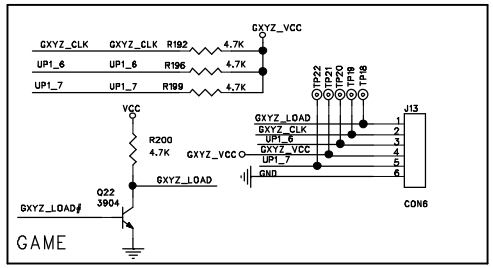

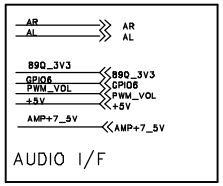





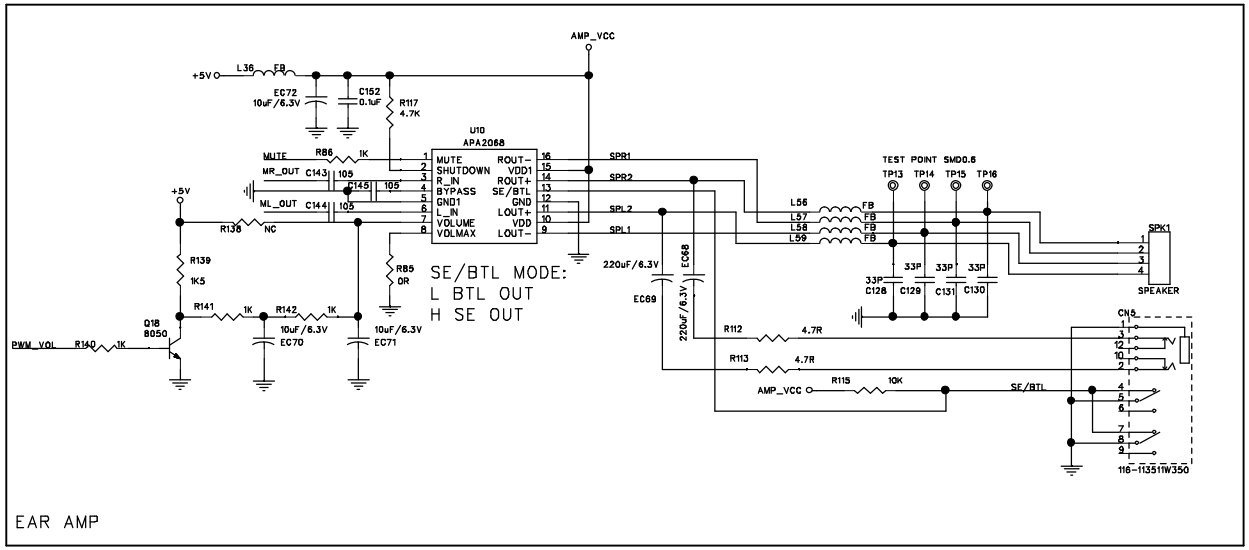

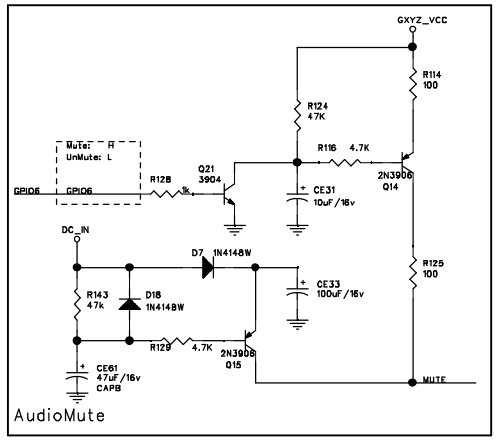

NOTE: subject to change without notice for improvement!